索引／クイックマニュアル

索引 540
クイックマニュアル 550

索引

索引の引きかた

●本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例：iアプリの「ソフト設定」でiアプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト設定 293
アイコン情報 294
位置情報利用 294
地図設定 294
着信音／画像変更 294
通信設定 294
電話帳／履歴参照 294
トルカ参照 294
番組表ボタン設定 294
待受画面設定 309
待受画面設定(カメラ) 238
待受画面設定(iアプリ) 309
待受サイズ変換 346
iアプリバンキング 303
iアプリ待受画面 111, 309
iアプリメール 291

◆◇◆ ア ◆◇◆

アイコンカラー設定 113
アイコン常時表示設定(ビデオ) 266
アイコン常時表示設定(ワンセグ) . . . 266
アイコン表示(カメラ) 243
アイコン表示(ピクチャ) 341
アイコン表示(ムービー) 349
アイコン表示(iモーション) 349
アウトカメラ 23, 230
明るさ 346
明るさ設定 256
明るさ調節 76, 132, 242
アクション一覧 74, 361
アクション切替 74, 361
アップロード 211
アフターサービス 521
アラーム 400
アラーム通知設定 409
あらすじ再生 358
暗証番号 124
あんしん設定 123, 142
アンテナ 23
イコライザー設定(ビデオ) 267
イコライザー設定(ミュージックプレーヤー) 286
イコライザー設定(ムービー) 353
イコライザー設定(ワンセグ) 267
イコライザー設定(iモーション) . . 353
イコライザー設定(Music&Videoチャネル) 275
位置提供 330
位置提供設定 334
一覧表示切替(きせかえツール) . . . 366
一覧表示切替(ビデオ) 358
一覧表示切替(マチキャラ) 362
一覧表示切替(ムービー) 352
一覧表示切替(メール) 171
一覧表示切替(iモーション) 352
一覧表示切替(PDF) 388
位置履歴 332
いっしょにデコ 301
イメージ 341
イヤホン切替設定 108
イヤホンスイッチ発信設定 418
イヤホンマイク 416
イヤホンマイク設定 417
イルミネーション 118
インカメラ 23, 230
インテリジェントオート 241
インフォメーション表示設定 228
引用符 180
ウィジェットアプリ 313
ウィジェットアプリ一覧画面 312
ウィジェットアプリ終了情報 313
ウィジェットアプリ操作画面 312
ウィンドウ自動起動設定 213
ウェイクアップ画面 112
うた・ホーダイ 276
英語ガイダンス 445
英語表示 122
映像／データ放送切替(ビデオ) 359
映像／データ放送切替(ワンセグ) . . 256
映像表示位置切替 75
液晶AI 115
エニーキーアンサー 66
絵文字一覧表 502
エリアメール 183
遠隔監視設定 79
遠隔監視を行う 80
遠隔初期化 142
遠隔操作設定 446, 464
応答保留 69
オート着信設定 418
オープン新着表示 114
オープン設定 67
オールロック 126
おサイフケータイ 316
おサイフケータイ対応iアプリ 317
おしゃべり機能 106
お知らせアイコン 30, 71
オススメ着信音設定 284
お勧めメール作成 257
オプション品 20, 508
オフタイマー 256
オペレータ名表示設定 462
おまかせロック 127
主な仕様 530
折り返し着信 55, 66
オリジナルマナー 109
音声切替 256
音声自動再発信 78
音声電話切替 53, 66
音声メモ 412
音声メモ録音 412
音声読み上げ 398
音声読み上げ音量 399
音声読み上げ出力先 399
音声読み上げ設定 398
音声読み上げ速度 399
音声読み上げ有効設定 399

◆◇◆ カ ◆◇◆

海外で利用できるサービス 456
改行 430
回転 346
外部接続端子 23
顔データ読取画面 132, 133
顔文字入力 431
学習履歴 435
学習履歴作成 435
学習履歴初期化 435
拡大縮小設定 214
確認機能設定 120

確認表示初期化 267
画質設定 241
画質モード設定 116
画質モード設定(ビデオ) 266
画質モード設定(ワンセグ) 266
画像サイズ設定 241
画像選択 77
画像表示設定 213
画像保存 208
株価アプリ 305
カメラ 230
　ズームの仕様 239
　静止画撮影の仕様 531
　静止画保存枚数 531
　動画撮影の仕様 531
　録画時間 532
カメラ切替 75, 241
カメラメニュー 234, 237
カメラモード切替 241
画面切り出し 389
画面表示切替(ビデオ) 359
画面表示切替(ワンセグ) 256
画面表示設定 111, 122
画面メモ 205
画面メモ一覧画面 206
画面メモ詳細画面 206
画面メモフォルダー一覧画面 206
カラーテーマ設定 116
カラーラベル 171
カラーラベル自動設定 178
カレンダー 111, 403
カレンダー画面 404
関連機器 508
記号一覧表 499
記号入力変換表 501
きせかえツール 117, 365
きせかえツール一覧画面 365
きせかえツール詳細画面 365
きせかえツール情報 366
機動戦士ガンダムオンライン 296
機能一覧表 472
機能メニュー 37
キャッシュ 198
キャッチホン 440
　通話中にかかってきた電話に出る 440
　通話中の電話を終了して保留中の電話に出る 441
　通話を終了してかかってきた電話に出る 441
　通話を保留して電話をかける . . . 441
　保留中の電話を終了する 441
　元の通話を続ける 441
キャラ電 74, 359
キャラ電一覧画面 360
キャラ電撮影 361
キャラ電撮影画面 361
キャラ電情報 360
キャラ電設定 74
キャラ電表示画面 360
キャラ電プレーヤー 360
共通再生モード 243
曲一覧画面 279
切り取り 434
緊急速報「エリアメール」 183
緊急速報「エリアメール」設定 184
クイックサイレント 67
クイック伝言メモ 72
クイックマニュアル 550
国/地域番号 458
国/地域番号設定 62
クライアント認証 217
グループ設定 94
グループ発着信 82
グループメンバー一覧画面 85
グループメンバー選択画面 85
クローズ音声継続設定 267
クローズ動作設定 67
携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 200
ケータイモード 197
ケータイTOOL<辞書> 297
圏外表示 28, 45
現在地確認 328
現在地通知 331
現在地通知先登録 334
高感度撮影 242
公共モード(電源OFF) 70
公共モード(ドライブモード) 70
コード読取画面 245
コード読取結果画面 246
国際ダイヤルアシスト 61
国際ダイヤルアシスト設定 61
国際テレビ電話 60
国際電話 60
国際電話アクセス番号 458
国際電話発信(国際ローミング) . . . 460
国際プレフィックス設定 62
国際ローミング 456
故障かな?と思ったら、まずチェック 509
個人データ 411
コピー 434
コマンドナビゲーションボタン 25
コンテンツ移行対応 372
コンテンツ再読み込み(ビデオ) . . . 359
コンテンツ再読み込み(ワンセグ) . . 255
コンテンツ情報 351
こんな表示が出たら 512

◆◇◆ サ ◆◇◆

サーチ時間(Bluetooth機能) 425
サービス選局 255
サービス選択画面 421
サービスダイヤル 445
サービス利用接続先選択 336
サービス利用設定 333
在圏状態表示 462
サイズ変更 346
再生モード変更(ミュージックプレーヤー) 283
再生モード変更(Music&Videoチャネル) 274
再生履歴一覧画面 350
再接続機能 63
サイドボタン操作 134
再読み込み 201
サウンド設定(ビデオ) 267
サウンド設定(プッシュトーク) 88
サウンド設定(フルブラウザ) 213
サウンド設定(ワンセグ) 267
サウンド設定(iモード) 213
撮影画面 232, 234, 235, 237
撮影間隔 243
撮影後ファイル制限 360
撮影種別設定 243
撮影枚数 243
撮影モード選択 241
サブアドレス設定 63
サマータイム 47
残文字数 428
シークレット学習設定 430
シークレットコード 99
シークレット専用モード 135
シークレットメール表示設定 136
シークレットモード 135
しおり(ビデオ) 357
　しおり登録 359
しおり(ムービー) 350
　しおり登録 351, 353
しおり(iモーション) 350
　しおり登録 353

しおり(PDF) 389
しおりの追加 388
色調切替 76, 242
自局情報(Bluetooth機能) 426
自局番号 48, 411
自局番号表示 48, 76, 411
自局番号表示画面 48, 411
時刻表ウィジェット 302
自作アニメ 347
自作アニメ一覧画面 347
辞書情報 435
視聴画面 253
視聴中着信録画設定 267
視聴予約 261
視聴予約リスト 261
しっかりトーク 63
指定着信許可 136
指定着信拒否 136
指定転送でんわ 443
指定発信制限 136
指定留守番電話 440
自動応答設定(プッシュトーク) 88
自動音量設定(ビデオ) 266
自動音量設定(ワンセグ) 266
自動起動時刻設定 307
自動起動情報 307
自動起動設定 307
自動更新設定(スキャン機能) 529
自動更新設定(ソフトウェア更新) . . . 524
自動チャンネル設定 251
自動電源ON／OFF設定 400
自動振分け設定(トルカ) 321
自動振分け設定(メール) 175
自動振分け設定画面 175
自動変換機能設定 61
自動保存設定 242
字幕表示設定 266
車載ハンズフリー 64
シャッター音選択 242
住所リンク機能 212
充電 42
充電確認音 107
充電端子 23
受信アドレス一覧 173
受信アドレス一覧画面 174
受信画質設定 77
受信結果画面
. . . . . 158, 180, 183, 190
受信表示設定(メール) 179
受信フォルダー覧画面 162, 164
受信メール一覧画面 163, 165
受信メール詳細画面 163, 165
受信BOX 162
主／副音声設定(ビデオ) 359
主／副音声設定(ワンセグ) 256
種別一覧画面 279
受話音量 68
上限値アイコン消去 414
詳細表示画面 236
肖像権 229, 537
状態表示アイコン 30
省電力モード 114
商標 537
情報表示 154, 156
証明書 217
証明書設定 217
照明設定 76, 114, 266
初期値設定 46
署名 179
シンプルメニュー 37
シンプルメニュー機能一覧表 494
スイッチ付イヤホンマイク 416
スーパーサイレント 109
ズーム 76, 239
ズームアウト 388, 391
ズームイン 388, 391
スキャン機能 528
スキャン機能設定 528
スキャン結果 529
スクロール 37
スクロール設定 178
スクロール選択 34
スケジュール 403
スケジュール一覧画面 404
スケジュール詳細画面 405
スケジュール添付 156
スタイル 24
スタイル連動設定 24
スピーカー 23
スライドショー 342
静止画 340
静止画一覧画面 340
静止画撮影 234
静止画録画 261
赤外線通信 380
全件受信 384
全件送信 384
1件または複数件受信 383
1件または複数件送信 383
赤外線ポート 23
赤外線リモコン 384
積算通話時間 413
積算通話料金 413
積算リセット 413
セキュア通信サービス設定 215
セキュリティエラー 293
セキュリティスキャン機能
(スキャン機能) 528
セキュリティ設定(Bluetooth機能)
. 425
接続先設定 215
接続待機(Bluetooth機能) 423
切断時通話設定(Bluetooth機能) . . 425
設定確認 426
設定リセット 141
セルフタイマー設定 245
セルフモード 128
全画面表示設定 214
全件転送パスワード設定
(Bluetooth機能) 425
センター接続先設定 219
操作モード 197
送信アドレス一覧 173
送信アドレス一覧画面 173
送信フォルダー覧画面 163, 166
送信メール一覧画面 163, 166
送信メール詳細画面 163, 166
送信メッセージ詳細履歴 58
送信BOX 163
測位鳴動音・イルミネーション 333
測位モード設定 333
即時更新 526
その他ファイル添付 157
ソフトー覧画面 291
ソフトウェア更新 523
ソフトウェア更新画面 525
ソフト情報 294
ソフト情報表示設定 291
ソフト設定 293
アイコン情報 294
位置情報利用 294
地図設定 294
着信音／画像変更 294
通信設定 294
電話帳／履歴参照 294
トルカ参照 294
番組表ボタン設定 294
待受画面設定 309
待受画面通信 310
iアプリコール 308

◆◇◆ タ ◆◇◆

対局番号一覧画面 79
代替画像 75
代替画像応答 65
代替画像設定 74
代替画像選択 77
代替画像送信 75
タイトル名一覧 343
ダイヤルアップ登録待機 423
ダイヤル発信制限 134
ダイヤルボタン 23
ダイレクト選択 37
ダウンロード 208
ダウンロード辞書 435
卓上ホルダ 43
端末暗証番号 124
端末暗証番号変更 125
端末情報利用設定 213
端末初期化 141
地域選択 252
チェックボックス 38, 200
地図アプリ 303, 329
地図選択 332
地図を見る 329
地図・GPS 328
地図・GPSアプリ 329
知的財産権 537
着うたフル®一覧画面 280
着信アンサー設定 66
着信イルミネーション 119
着信音設定(着うたフル®) 284
着信音設定(メロディ) 364
着信音選択 104
着信音送出設定(Bluetooth機能) . . . 425
着信音量 68
着信拒否 66
着信/充電ランプ 23
着信中の表示 66
着信履歴 54
着信履歴一覧画面 55
着信履歴詳細画面 55
着モーション 104, 113
着もじ 56
着もじ優先設定 58
チャットグループ 188
チャットグループアドレス確認画面 188
チャットグループ一覧画面 188
チャットグループ詳細画面 188
チャット設定 188
チャットメール 185
チャットメール画面 186
チャットメンバー 185
チャットメンバー一覧画面 185
チャネル一覧画面 225
チャプター情報 275
チャンネル情報 255
チャンネル設定 251
チャンネル設定初期化 267
チャンネル追加登録 255
チャンネルリスト 251
チャンネルリスト一覧画面 252
チャンネルリスト詳細画面 252
チャンネルリスト選択 252
著作権 229, 537
ちらつき補正設定 242
追加サービス 454
　応答メッセージ設定 454
通信履歴表示 140
ツータッチダイヤル 100
通話時間/料金 413
通話中音声メモ 412
通話中着信音 65
通話中着信設定 446
通話中の着信動作選択 445
通話中保留 69
通話品質アラーム 107
通話料金通知 414
使いかたナビ 38
定型文 433
定型文一覧画面 433
定型文画面 433
定型文フォルダ一覧画面 433
ディスプレイ 23, 28
データ一覧画面 368
データ詳細画面 368
データ通信 466
データ通信の準備の流れ 469
データ転送(OBEX™通信) 466
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ 468
データ放送 258
データ放送トルカ設定 325
データBOX 338
テキスト範囲選択 201
テキストボックス 200
テキストメモ 414
テキストメモ情報 415
デコメアニメ® 152
デコメアニメ®作成画面 152
デコメアニメ®テンプレート一覧画面 155
デコメアニメ®編集画面 152
デコメ®絵文字 338
デコメール® 149
デコメール®テンプレート一覧画面 154
デコメール®テンプレート詳細画面 154
デスクトップ 30
デスクトップ貼付 32
手ブレ補正 242
デュアルネットワーク 444
テレビ電話画像選択 78
テレビ電話切替 53, 66
テレビ電話切替機能通知 78
テレビ電話設定 76
テレビ電話中の画面 50
テレビ電話ハンズフリー設定 77
テレビ電話メモ一覧画面 73
テレビ電話メモの再生/消去 73
テレビ電話を受ける 64
テレビ電話を受ける(国際ローミング) 460
テレビ電話をかける 50
テレビ電話をかける(国際ローミング) 459
テレビリンク 259
テレビリンク一覧画面 259
電源OFF時ICロック設定 318
電源ON/OFF 45
伝言メモ設定 71
伝言メモの再生 73
転送ガイダンス 443
転送でんわ 442, 464
電卓 414
電池切れアラーム 44
電池切れ画面 44
電池残量 44
電池少量時録画設定 267
電池パック 41
　充電 42
　充電時間 43
　使用時間 42
　取り付けかた/取り外しかた 41
電波の受信レベル 28
添付ファイル 156, 161
添付ファイル削除 157, 173
添付ファイル自動再生設定 179
添付ファイル優先受信 179
テンプレート 154
　デコメアニメ® 155

デコメール® 154
電話帳 90
電話帳一覧画面 96
電話帳お預かりサービス 139
電話帳画像着信設定 113
電話帳画像転送 384
電話帳検索 95
電話帳検索画面 95
電話帳削除 100
電話帳指定設定 136
電話帳修正 99
電話帳詳細画面 96
電話帳追加登録 94
電話帳添付 156
電話帳登録(本体) 90, 94
電話帳登録(FOMAカード) 90, 94
電話帳登録件数 100
電話帳内画像送信設定 140
電話を受ける 64
電話を受ける(国際ローミング) 460
電話をかける 50
電話をかける(国際ローミング) 459
動画再生ソフト 508
動画撮影 237
動画自動再生設定 224
動画メモ 412
動画容量設定 241
登録外着信拒否 139
登録機器情報 422
登録機器リスト画面 421, 422
登録件数 534
ドキュメント一覧画面 390
ドキュメント情報 387, 391
ドキュメントビューア 390
ドキュメントファイル添付 157
時計設定 46
ドコモケータイdatalink 469
ドコモ証明書 217
閉じタイマーロック 130
閉じタイマーロック設定 130
トリミング 346
トルカ 318
トルカ一覧画面 322
トルカ更新 323
トルカ自動読取設定 325
トルカ受信表示設定 325
トルカ取得 319
トルカ取得設定 325
トルカ詳細画面 322
トルカ設定 325
トルカ重複チェック設定 325
トルカ添付 156
トルカビューア 320
トルカフォルダー覧画面 320
トレース情報 293

◆◇◆ ナ ◆◇◆

ナイトモード 76
ナビゲーション表示 25
日英版／日中版　しゃべって翻訳 for P 297
日本語表示 122
入力済み文字数 428
認識失敗画像 133
ネットワーク暗証番号 124
ネットワークサーチ設定 461
ネットワークサービス 437
ノイズキャンセラ 63
ノーマルスタイル 24
残り全てを取得 389

◆◇◆ ハ ◆◇◆

バーコードリーダー 245, 293
バーコードリーダー一覧画面 248
バージョン表示 529
パーソナルデータロック 128
　カスタマイズ 129
バイブレーション設定(プッシュトーク) 88
バイブレータ 106
バイリンガル 122
パケット通信 466
パケット通信中着信設定 78
パターンデータ更新 528
バックアップデータ削除 374
バックグラウンド再生 254, 270, 276, 281, 530
発信者番号通知 47
発信者番号非通知理由 138
発信中・通信中の画面(プッシュトーク) 82
発信中の表示 51
発信履歴 54
発信履歴一覧画面 54
発信履歴詳細画面 54
発着信番号表示設定 121
発番号設定 59
貼り付け 434
貼り付けアイコン 31
貼り付けアイコン一覧画面 32
貼付表示位置 342
パレット 150
番組一覧画面 272
番組情報(ワンセグ) 254
番組情報(Music&Videoチャネル) 274
番組情報表示 255
番組表ｉアプリ 258
番組フォルダー覧画面 272
番号通知お願いサービス 444, 464
ハンズフリー 64
光センサー 23, 115
比吸収率 535
ピクチャー覧 343
ピクチャ切り出し 355
ピクチャ情報 341
ピクチャ添付 156
ピクチャ貼付 237, 341
ピクチャビューア 340
ピクチャフォルダジャンプ 410
ピクチャ編集 345
ピクチャ編集画面 345
非通知着信設定 138
ビデオ 356
ビデオ一覧画面 356
ビデオ情報 358
ビデオプレーヤー 356
ビデオ録画 260
ビューブラインド 116
表示アイコン説明 33
表示サイズ設定(カメラ) 243
表示サイズ設定(キャラ電) 360
表示サイズ設定(ピクチャ) 344
表示サイズ設定(ムービー) 353
表示サイズ設定(ｉモーション) 353
表示情報設定 389
表示モード設定 197
開きロック解除設定 130
ファイル情報 366, 374, 391
ファイル制限 244, 342
ファミリー伝言板 302
フェイスリーダー暗証番号変更 133
フェイスリーダーセキュリティ 133
フェイスリーダー設定 131
フォーカス機能 240
フォーカス設定 76, 242
フォトモード 234
フォトライト 23, 76, 240
フォトライト設定 240
フォトレタッチ 346
フォルダー覧画面(ドキュメントファイル) 390
フォルダー覧画面(ピクチャ) 340

フォルダー覧画面(ビデオ).....356
フォルダー覧画面(ムービー).....348
フォルダー覧画面(メロディ).....363
フォルダー覧画面(iモーション)...348
フォルダー覧画面(PDF).....387
フォルダー覧画面
(SDその他ファイル).....374
フォルダ情報.....310
フォント設定.....120
複数選択.....38
不在着信.....71
付箋.....305
ブックマーク.....204
ブックマーク添付.....157
プッシュトーク.....81
プッシュトークグループ一覧画面....85
プッシュトーク着信.....84
プッシュトーク通信中着信設定.....88
プッシュトーク電話帳一覧画面.....85
プッシュトーク電話帳削除.....87
プッシュトーク電話帳登録.....85
プッシュトーク発信.....81
プッシュトークハンズフリー設定....88
プッシュトークプラス.....81
プライベートウィンドウ
.....23, 33, 114
プライベートメニュー.....409
プライベートメニュー一覧画面....409
プライベートメニュー設定.....409
フラッシュ.....23, 240
フラッシュ設定.....240
プルダウンメニュー.....200
フルブラウザ.....196
フルブラウザ確認表示.....214
フルブラウザホーム設定.....214
フルブラウザ利用設定.....214
プレイリスト
(ミュージックプレーヤー).....287
プレイリスト再生.....287
プレイリスト作成.....287
プレイリスト(iモーション).....354
プレイリスト再生.....354
プレイリスト登録.....354
プレイリスト一覧画面
(ミュージックプレーヤー).....287
プレイリスト一覧画面(iモーション)
.....354
プレイリスト曲一覧画面.....287
フレーム.....200
フレーム合成.....346
フレーム撮影.....242
プレーヤーメニュー画面.....279
プレフィックス設定.....62
プログラム(メロディ).....363
プログラム再生.....363
プログラム編集.....379
分類一覧表示画面.....368
ページ内動画取得設定.....213
ページレイアウト.....389
ヘッドセット操作による発信
(Bluetooth機能).....426
ヘルプ表示.....132
編集中データ.....93, 430
返信時自動学習設定.....178
ボイスイヤホン発信.....102
ボイス設定.....102
ボイスダイヤル.....101
ボイスダイヤル自動発信.....102
ボイスダイヤル設定.....101
ボイスレコーダー.....386
ボイスレコーダー保存確認画面...386
ボイスレコーダー録音画面.....386
ポインタ/スクロール設定.....213
放送用保存領域.....250
放送用保存領域消去.....268
冒頭文.....179
冒頭文/署名設定.....179
ポーズダイヤル.....59
ホームURL.....214
他の機器との接続方法.....468
保護(画面メモ).....207
保護(メール).....170
保護(メッセージR/F).....182
保護(Bluetooth機能).....422
保護件数.....534
保証.....521
ポストビュー画面....234, 236, 238
保存件数.....534
保存先設定.....242, 386
保存先フォルダ選択
.....284, 321, 379
保存メール一覧画面.....164, 167
保存BOX.....164
ボタン確認音.....107
ボタン操作ガイド.....76, 202, 256
ボタンロック.....134
保留.....69
保留音設定.....69
ホワイトバランス.....76
ホワイトバランス設定.....242
本体付属品.....20
本体へ移動.....372, 373
本体へコピー
.....321, 323, 369, 371, 416
本体へ復元.....374
本文表示設定.....178

◆◇◆ マ ◆◇◆

マーカースタンプ.....345
マーク.....390
マークの追加.....388
マイドキュメント.....387
マイピクチャ.....340
マイメニュー.....195
マクドナルド トクするアプリ.....304
待受画面.....45
待受画面終了.....310
待受画面終了情報.....310
待受画面設定(カメラ).....238
待受画面設定(iアプリ).....309
待受サイズ変換.....346
マチキャラ.....118, 362
マチキャラ一覧画面.....362
マチキャラ解除.....118
マチキャラ情報.....362
マチキャラ設定.....118
マナーモード.....108, 109
マナーモード設定中の動作.....109
マナーモード選択.....109
まるごと着信音設定.....284
マルチアクセス.....396
マルチアクセスの組み合わせ.....504
マルチウィンドウ.....199, 257
マルチタスク.....397
マルチタスクの組み合わせ.....505
マルチナンバー.....446
マルチボタン長押し登録.....410
ミュージック情報.....284
ミュージックフォルダー覧画面....280
ミュージックプレーヤー.....278
ミュージックプレーヤー再生時の画面
.....280
ミュージックプレーヤー自動起動
(Bluetooth機能).....426
ムービー.....222, 348
ムービー一覧画面.....348
ムービー取得.....223
ムービープレーヤー.....348
ムービー保存.....224
ムービーモード.....237
迷惑電話ストップ.....443
メインメニュー.....34, 35

設定グループ.....397
ツールグループ.....397
メールグループ.....397
iモードグループ.....397
メール.....146
メール一覧表示設定.....178
メールグループ.....177
メールグループアドレス確認画面.....177
メールグループ一覧画面.....177
メールグループ詳細画面.....177
メールサイズ切り出し.....355
メール作成画面.....146
メール自動受信.....158
メールセキュリティ.....169
メールセキュリティ設定.....136
メール設定.....178
メール設定確認.....179
メール選択受信.....159
メール選択受信設定.....159
メールテロップ表示設定.....266
メール本文入力画面.....146
メール／メッセージ鳴動.....107
メールメニュー.....164
メッセージ自動表示設定.....181
メッセージ問い合わせ.....438
メッセージ表示設定.....58
メッセージR/F.....180
メッセージR/F一覧画面.....181
メッセージR/F詳細画面.....181
メッセージR/F表示.....181
メニューアイコン.....35
メニューアイコン設定.....116
メニュー機能.....35
メニュー番号選択.....36
メモ一覧画面.....73
メモの再生／消去.....73
メロディー覧画面.....363
メロディ効果.....105
メロディコール設定.....106
メロディ再生画面.....363
メロディ情報.....364
メロディ添付.....156
メロディプレーヤー.....363
メンバー追加(プッシュトーク).....83
モーショントラッキング.....293
文字コード変換.....202
文字サイズ設定.....121
文字数の数えかた.....428
文字スタンプ.....346
文字入力.....428
絵文字入力.....431
学習履歴.....435
関係候補表示.....432
記号入力.....431
切り取り.....434
区点入力.....431
個人データ引用.....432
コピー.....434
スペース入力.....431
全角切替.....431
定型文入力.....431
電話帳引用.....432
入力モード切替.....432
バーコードリーダー.....245
貼り付け.....434
半角切替.....431
日付／時刻入力.....432
ヘルプ.....432
文字確定時間.....432
元に戻す(UNDO).....431
ユーザ辞書.....434
予測機能.....430
JUMP.....432
2タッチ／ニコタッチガイダンス.....432
文字入力(編集)画面.....428
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一覧表(かな方式).....496
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一覧表(ニコタッチ方式).....498
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一覧表(2タッチ方式).....497
文字入力方式.....428
モード1(かな方式).....428
モード2(2タッチ方式).....436
モード3(ニコタッチ方式).....436
文字を修正.....430
モバイルGoogleマップ.....300
モバイルSuica登録用iアプリ.....301
モバイルWスピード.....266

◆◇◆ ヤ ◆◇◆

ユーザ辞書.....434
ユーザ証明書.....217
失効申請.....219
発行申請／ダウンロード.....218
ユーザ設定.....266
優先機器設定.....422
優先順位
アラーム通知.....265, 402
応答メッセージ.....72
自動振分け.....175
代替画像.....74, 75
着信イルミネーション.....119
着信音.....105
着信画像.....112, 113
バイブレータ.....106
迷惑電話防止.....143
優先ネットワーク設定.....462
輸出管理規制.....536
ゆったりトーク.....63
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号.....459
ヨコオープンスタイル.....24
ヨコオープンスタイル用フック.....23
ヨコオープンメニュー.....36
ヨコオープンメニュー設定.....118
ヨコオープンレバー.....23
横画面字幕位置設定.....266
呼出時間設定(プッシュトーク).....88
呼出時間表示設定.....138
予約更新.....526
予約録画結果.....266

◆◇◆ ラ ◆◇◆

楽オク☆アプリ.....303
ラジオボタン.....200
ラストURL.....203
ランダム待受.....111
リアカバー.....23
リスニング設定(ビデオ).....267
リスニング設定(ミュージックプレーヤー).....286
リスニング設定(ムービー).....353
リスニング設定(ワンセグ).....267
リスニング設定(iモーション).....353
リスニング設定(Music&Videoチャネル).....275
リダイヤル.....54
リダイヤル一覧画面.....54
リダイヤル詳細画面.....54
リ.マスター設定(ビデオ).....266
リ.マスター設定(ミュージックプレーヤー).....286
リ.マスター設定(ムービー).....352
リ.マスター設定(ワンセグ).....266
リ.マスター設定(iモーション).....352
リ.マスター設定(Music&Videoチャネル).....275
リモコン番号設定.....252
履歴情報.....351
履歴表示設定.....135

留守番電話 438, 464
レイトン教授と悪魔の箱 296
連携起動設定 262
連写モード設定 243
連続撮影 235
連続スクロール 25
ローミングガイダンス設定 . . 463, 464
ローミング時着信規制 463
ローミング着信通知 463
録画動作設定 263
録画予約 261
録画予約リスト 262
ロック設定 130

◆◇◆ ワ ◆◇◆

ワールドウォッチ 47
ワンセグ 250
ワンセグアンテナ 23
ワンセグ視聴 253
ワンプッシュオープン 24
ワンプッシュオープンボタン 23

◆◇◆ 英数字 ◆◇◆

α省電力設定 306
α照明設定 306
αバイブレータ 306
ACアダプタ 43
ATコマンド 469
AV機器とのリンク 508
AV出力 392
AV Phone To 機能 211
Bluetooth機器接続 421
Bluetooth機器登録 421
Bluetooth機能 418
Bluetooth設定 425
Bluetooth電源オフ 423
Bookmark一覧画面 204
Bookmarkフォルダー一覧画面 204
CODE128 246
Cookie 216
Cookie削除 216
Cookie設定 216
DCアダプタ 44
DCMX 299
DPOF設定 392
DTMF解除 76
DTMF送信 76
ECOモード 267
Feel＊Mail 180
FeliCa マーク(おサイフケータイマーク)
. . . . . 23, 317, 385
FirstPassセンター 217
FirstPassセンターのサイト画面 . . 218
Flash画像 210
Flash® Video 210
FOMAアンテナ 23
FOMAカード 39
　種類 40
　セキュリティ機能(動作制限機能) . . 39
　取り付けかた／取り外しかた 39
FOMAカード(UIM)設定 125
FOMAカード(UIM)操作 415
FOMAカードへコピー 416
FOMA端末から利用できるサービス
. 507
FOMA通信環境確認アプリ 306
Gガイド番組表リモコン 298
Googleモバイル 305
GPRSネットワーク 456
GPS設定 332
GPS対応 i アプリ 329
GPSボタン設定 333
GSMネットワーク 456
i アバターメーカー 301
i アプリ 290
　起動 291
　実行 291
自動起動 307
省電力設定 294
ソフト情報 294
ダウンロード 290
バージョンアップ 294
i アプリ音優先設定 306
i アプリコール 307
i アプリコール音設定 309
i アプリコールダウンロード設定 . . 309
i アプリコール履歴 308
i アプリ設定 306
i アプリ設定確認 306
i アプリデータ 310
i アプリバンキング 303
i アプリ待受画面 111, 309
i アプリメール 291
i アプリ To 機能 212
i アプリ To 設定 293
i ウィジェット 311
i ウィジェット画面 . . . 33, 311, 312
i ウィジェット効果音設定 312
i ウィジェットローミング設定 . . . 312
i コンシェル 226
i コンシェル画面 227
i スケジュール 407
i スケジュール一覧画面 407
i スケジュール詳細画面 407
i チャネル 225
i モーション 222, 348
i モーション一覧画面 348
i モーション切り出し 355
i モーション取得 223
i モーション情報 351
i モーション添付 156
i モーション貼付 351
i モーションプレーヤー 348
i モーション編集 354
i モーション編集画面 354
i モーション保存 224
i モード 194
i モード(着うたフル®)フォルダ
一覧画面 280
i モード故障診断サイト 522
i モード設定 213
　共通設定 215
　フルブラウザ設定 214
　i モードブラウザ設定 213
i モード設定確認 215
i モード通信中着信設定
(プッシュトーク) 88
i モードで探す 209
i モード問い合わせ 159
i モード問い合わせ設定 178
i モードパスワード 124
i モードパスワード変更 196
i モードボタン設定 215
i モードメール 146
　引用返信 160
　作成 146
　受信 158
　送信 146
　転送 160
　返信 160
　保存 147
i モードメニュー 194
ICオーナー確認 318
ICオーナー変更 318
iCお引っこしサービス 316
ICカード一覧 317
ICカードロック 318
iC送信 385
　全件受信 386
　全件送信 385
　1件受信 385
　1件送信 385
iD 設定アプリ 299

i Menu.....194
ISP接続通信.....215
iWウォッチ.....304
JANコード.....245
Mail To 機能.....212
Media To 機能.....212
microSDカード.....366
　取り付けかた／取り外しかた.....367
　パソコンなどで使う.....376
　ファイル名.....376
　フォルダ構成.....376
microSDカード差し込み口.....23
microSD情報表示.....375
microSDチェックディスク.....375
microSDデータ参照.....368
microSDファイル画面.....368
microSDフォーマット.....375
microSDへ移動.....372, 373
microSDへコピー
.....321, 323, 369, 371
microSDへバックアップ.....373
microSDリーダーライター.....376
Music&Videoチャネル.....270
Music&Videoチャネル画面.....272
Music&Videoチャネル再生時の画面
.....272
OFFICEED.....453
PCレイアウトモード.....197
PDF.....387
PDF対応ビューア.....387
PDFデーター覧画面.....387
PDF添付.....156
Phone To 機能.....211
PIM／ICカードセキュリティモード
.....131
PINロック解除.....126
PINロック解除コード.....125
PIN1コード.....124
PIN1コード入力設定.....125
PIN1コード変更.....126
PIN2コード.....124
PIN2コード変更.....126
P-SQUARE INFO.....305
QRコード.....245
Referer.....216
Referer設定.....216
ROID ウィジェット.....305
「S」表示.....68
SAR.....535
Script動作設定.....213
SDオーディオ.....278
SDその他ファイル.....374
SDその他ファイル一覧画面.....374
SMS.....189
　作成.....189
　受信.....190
　送信.....189
　転送.....160
　返信.....160
　保存.....190
SMS作成画面.....189
SMS設定.....191
SMS送達通知設定.....191
SMS送達通知表示.....173
SMS問い合わせ.....191
SMS本文入力設定.....192
SMS有効期間設定.....191
SMS center設定.....192
SSL/TLS証明書.....217
Start! i ウィジェット.....304
ToDo.....407
ToDo添付.....157
TV設定確認.....268
TV設定リセット.....268
URL入力.....203
URL入力履歴.....203
URL入力履歴一覧画面.....203
USBモード設定.....376
「V」表示.....106
Web To 機能.....212
WMA一覧画面.....280
WMAファイル.....277
WORLD CALL.....60
WORLD WING.....456
184を付ける.....59
186を付ける.....59
2in1.....448
2in1設定メニュー画面.....448
3Dサウンド.....105
3Gネットワーク.....456
3G/GSM切替.....461
3GPP.....50
3G-324M.....50
64Kデータ通信.....466

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。
クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

- はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

- 1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。

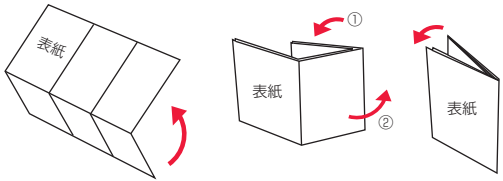

docomo P-07A クイックマニュアル

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの)151(無料) ※一般電話などからはご利用になれません。
一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの)113(無料) ※一般電話などからはご利用になれません。
一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
  ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/
  iモードサイト　iMenu▶お客様サポート▶ドコモショップ

<切り取り線>

リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

■FOMA端末(本体)に追加登録
リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示
→(iα)→電話帳登録→本体→追加登録
→検索方法を選択→電話帳を検索
→登録する電話帳を選択→(●)→(✉)→YES

電話帳の修正

電話帳詳細画面を表示→(MENU)
→修正したい項目を選択→内容を修正→(✉)
→YES

電話帳の登録(本体)

(1秒以上)→本体

名前を入力

カナ→フリガナを編集

GR グループ→グループを選択

電話番号→電話番号を入力
→アイコンを選択(4番号まで)

メールアドレス→メールアドレスを入力
→アイコンを選択(3アドレスまで)

住所→郵便番号を入力→住所を入力

文字の入力

■入力文字
漢・・・・・漢字ひらがな
ｶﾅ・・・・・カタカナ
英・・・・・英字
数・・・・・数字

■文字入力方式の選択
(MENU)→設定／サービス→その他→文字入力方式
→入力モード→

モード1(かな方式)にチェック モード2(2タッチ方式)にチェック モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→(✉)→優先的に使うモードを選択

位置情報→項目を選択
現在地確認から付加
・・・・・・・現在地を測位して位置情報を登録
→位置情報を確認→(●)
位置履歴から付加
・・・・・・・位置履歴から位置情報を選択して登録
画像から付加
・・・・・・・画像に登録されている位置情報を登録
→フォルダを選択→画像を選択
自局番号から付加
・・・・・・・「自局番号表示」に登録している位置情報を登録
→端末暗証番号を入力→(●)

誕生日→誕生日を入力

メモ→メモを入力

静止画→項目を選択
静止画選択 ・・・データBOX内の静止画を登録
静止画撮影 ・・・カメラを起動して撮影した静止画を登録

NO メモリ番号→3桁のメモリ番号を入力→(✉)

■大文字・小文字切替、濁点・半濁点入力
文字を入力→(＊)を数回押す

■句読点入力
(#)を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モードの切替
(✉)を数回押す

■絵文字入力
(MENU)→絵文字を選択

■記号入力
(#)(1秒以上)→記号を選択

■改行入力
(＊)を押す

■スペース入力
(ｉ-ｍｏｄｅ)→絵文字／記号入力→スペース入力

■文字消去
(○)でカーソル移動→(CLR)

テキストメモに「タダの菓子」を入力

■文字入力(編集)画面を表示
(MENU)→ステーショナリー→テキストメモ
→<未登録>を選択

■ひらがなを入力(モード1)
た→(4)を1回、(○)を1回
だ→(4)を1回、(＊)を1回
の→(5)を5回
か→(2)を1回
し→(3)を2回

■文字を変換
(○)で「の」までカーソルを移動→(○)
→(○)で「タダの」を選んで(●)
→同様に残りの文字を確定

カメラ

■静止画撮影
(📷TV)または(📷)(1秒以上)→(●)、(○)または(📷)
→(●)、(○)または(📷)

■連続撮影
(📷TV)または(📷)(1秒以上)→(📷TV)→(📷TV)
→(●)、(○)または(📷)→静止画を選んで(📷TV)
→(●)、(○)または(📷)
※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存する場合の手順です。

■動画撮影
(📷TV)または(📷)(1秒以上)→(📷TV)
→(●)、(○)または(📷)→(●)、(○)または(📷)
→(●)、(○)または(📷)

ワンセグ

■自動チャンネル設定
(MENU)→ワンセグ→チャンネル設定
→自動チャンネル設定→YES→YES
→タイトルを入力

■地域選択
(MENU)→ワンセグ→チャンネル設定→地域選択
→地域を選択→都道府県を選択→YES

■チャンネルリスト選択
(MENU)→ワンセグ→チャンネルリスト選択
→チャンネルリストを選択

■ワンセグを見る
(📷TV)(1秒以上)

音楽再生

■Music&Videoチャネル再生
(MENU)→MUSIC→Music&Videoチャネル
→番組を選択
または
(MENU)→データBOX→Music&Videoチャネル
→配信番組・保存番組→番組を選択

■ミュージックプレーヤー再生
(🎵)(1秒以上)→全曲→曲を選択

テレビ電話をかける・受ける

■テレビ電話をかける
相手の電話番号を入力→(✉)
→お話が終わったら(📞)で通話を終了

■テレビ電話を受ける
着信音が鳴り、着信／充電ランプが点滅
→(📞)、(●)または(MENU)
→お話が終わったら(📞)で通話を終了
(📞)または(●)で受けるとカメラ映像、(MENU)で受けると代替画像が相手に送信されます。

■ハンズフリーに切り替える
通話中・発信中・接続中→(📞)

＜線から切り取る＞

iモードメール

iモードメールの作成・送信

✉→✉

宛先欄を選択→入力方法を選択
→宛先を入力または選択

題名欄を選択→題名を入力

本文欄を選択→本文を入力

✉を押してメールを送信→送信完了後●

ファイルの添付

■ピクチャ・メロディ・iモーション・トルカ・PDF・電話帳・スケジュール・ToDo・Bookmark・ドキュメントファイル・その他

作成画面を表示→添付ファイル欄を選択
→添付したいファイルの種類を選択
→フォルダを選択→ファイルを選択
ファイルによって選択方法は異なります。

iモードメールの受信

「▼(ピンク)」が点滅
→受信結果画面が表示→「メール」を選択
→表示したいiモードメールを選択

iモード問い合わせ

✉(1秒以上)

<切り取り線>

その他のメール機能

■返信

返信したいメールを選択または表示
→i✉→返信／転送→iモードメールで返信・デコメアニメで返信・引用返信→本文欄を選択
→本文を入力→✉→送信完了後●

■転送

転送したいメールを選択または表示→i✉
→返信／転送→転送→宛先欄を選択
→入力方法を選択→宛先を入力または選択
→✉→送信完了後●

機能一覧表

	メニュー	機能名称
メール		受信BOX
		送信BOX
		保存BOX
		新規メール作成
		新規デコメアニメ作成
		テンプレート
		iモード問い合わせ
		SMS作成
		SMS問い合わせ
		チャットメール
		メール選択受信
		メール設定
		SMS設定
		緊急速報「エリアメール」設定
iモード		iMenu 検索
		Bookmark
		画面メモ
		ラストURL

iモード		URL入力
		iチャネル
		iモード設定
		フルブラウザホーム
iアプリ		ソフトー覧(本体)
		iアプリ(microSD)
		iアプリコール履歴
		iアプリ実行情報
		iアプリ設定
		iアプリについて
設定／サービス	サウンド	
	13	着信音選択
	50	着信音量
	30	ボタン確認音
	64	メロディ効果
	51	イヤホン切替設定
	68	メール／メッセージ鳴動
		充電確認音
	ディスプレイ	
	56	画面表示設定
	70	照明設定

設定／サービス

	ビューブラインド
86	カラーテーマ設定
	マチキャラ
57	メニューアイコン設定
	ヨコオープンメニュー設定
52	プライベートメニュー設定
63	デスクトップ
93	プライベートウィンドウ
66	フォント設定
	文字サイズ設定
15	バイリンガル
	オープン新着表示
	画質モード設定
	液晶AI
36	表示アイコン説明
イルミネーション	
	イルミネーション一括設定
89	着信イルミネーション
	通話中イルミネーション
	不在未読イルミネーション
	Music&Video Chイルミネーション

18

設定／サービス

	クローズイルミネーション
	時報イルミネーション
	ミュージックイルミネーション
	Bluetoothイルミネーション
	ICカードイルミネーション
	プッシュトークイルミネーション
	サイドボタンイルミネーション
	設定確認
きせかえ	
i コンシェル	
	インフォメーション表示設定
ロック／セキュリティ	
	セルフモード
	オールロック
	パーソナルデータロック
	ICカードロック
40	シークレットモード
41	シークレット専用モード
	ダイヤル発信制限
	登録外着信拒否
10	非通知着信設定

19

設定／サービス

29	端末暗証番号変更
	FOMAカード(UIM)設定
	スキャン機能
	ロック設定
時間／料金	
61	通話時間／料金
60	積算リセット
	通話料金通知
	上限値アイコン消去
時計	
31	時計設定
	ワールドウォッチ
	サマータイム
	自動電源ON／OFF設定
	アラーム通知設定
着信	
54	バイブレータ
20	マナーモード選択
58	着信アンサー設定
	オープン設定
	履歴表示設定

20

設定／サービス

	電話帳画像着信設定
	発着信番号表示設定
90	呼出時間表示設定
65	確認機能設定
	パケット通信中着信設定
	自動発着信設定
	メロディコール設定
通話	
	受話音量
18	クローズ動作設定
	保留音設定
	しっかりトーク
76	ノイズキャンセラ
75	通話品質アラーム
77	再接続機能
プッシュトーク	
	自動応答設定
	呼出時間設定
	プッシュトークハンズフリー設定
	プッシュトーク通信中着信設定
	サウンド設定

21

設定／サービス

	バイブレーション設定
テレビ電話	
	受信画質設定
	画像選択
	テレビ電話ハンズフリー設定
	音声自動再発信
	遠隔監視設定
	テレビ電話切替機能通知
ネットワーク設定	
	プレフィックス設定
	国際ローミング設定
	国際ダイヤルアシスト設定
	在圏状態表示
NWサービス	
17	発信者番号通知
	留守番電話
	キャッチホン
	転送でんわ
	迷惑電話ストップ
	番号通知お願いサービス
	2in1設定

22

設定／サービス

	マルチナンバー
	通話中の着信動作選択
	通話中着信設定
	遠隔操作設定
	デュアルネットワーク
	英語ガイダンス
	ローミングガイダンス設定
	追加サービス
	サービスダイヤル
	OFFICEED
	着もじ
その他	
	スタイル連動設定
	サイドボタン操作
	マルチボタン長押し登録
35	文字入力方式
	電池
84	ポーズダイヤル
	サブアドレス設定
	イヤホンマイク設定
	ボイス設定

23

<切り取り線>

<切り取り線>

設定／サービス		USBモード設定
		設定確認
	23	設定リセット
		端末初期化
		ソフトウェア更新
データBOX	46	マイピクチャ
		ミュージック
		Music&Videoチャネル
		iモーション／ムービー
	16	メロディ
		マイドキュメント
		きせかえツール
		マチキャラ
		キャラ電
		ワンセグ
		ドキュメントビューア
		SDその他ファイル
LifeKit		バーコードリーダー
	79	赤外線受信
		microSD
		カメラ

LifeKit		Bluetooth
		地図・GPS
	55	伝言メモ／音声メモ
		ボイスレコーダー
		電話帳お預かりサービス
iコンシェル		−
電話帳		電話帳登録
		電話帳検索
		FOMAカード(UIM)操作
		プッシュトーク電話帳
	24	発着信履歴
	0	自局番号表示
		グループ設定
		電話帳指定設定
	26	電話帳設定
		電話帳登録件数
ステーショナリー	44	アラーム
	45	スケジュール
	95	ToDo
	42	テキストメモ
	85	電卓

ステーショナリー		使いかたナビ
	38	定型文／辞書
MUSIC		ミュージックプレーヤー
		Music&Videoチャネル
ワンセグ		ワンセグ視聴
		番組表
		視聴予約リスト
		録画予約リスト
		予約録画結果
		テレビリンク
		チャンネルリスト選択
		チャンネル設定
		ユーザ設定
おサイフケータイ		ICカード一覧
		DCMX
		トルカ
		ICカードロック設定
		設定
		ICオーナー確認
		ICオーナー変更
		iモードで探す

■公共モード(ドライブモード)
(＊)(1秒以上)

■マナーモード
(#)(1秒以上)

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■留守番サービス開始
(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→留守番電話→留守番サービス開始→YES
→YES→呼出時間(秒)を入力

■留守番サービス停止
(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→留守番電話→留守番サービス停止→YES

■留守番メッセージ再生
(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→留守番電話→留守番メッセージ再生
→再生(音声電話)・再生(テレビ電話)→YES
→音声ガイダンスに従って操作

キャッチホン

■キャッチホンサービス開始
(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→キャッチホン→キャッチホンサービス開始
→YES

■キャッチホンサービス停止
(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→キャッチホン→キャッチホンサービス停止
→YES

■通話中にかかってきた電話に出る
通話中着信→(📞)
(📞)を押すたびに通話する相手が切り替わります。

転送でんわサービス

■転送サービス開始

(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→転送でんわ→転送サービス開始→転送先設定
→転送先の電話番号を入力→呼出時間設定
→呼出時間(秒)を入力→開始→YES

■転送サービス停止

(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→転送でんわ→転送サービス停止→YES

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

主なアイコン

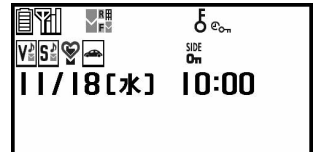

:電池残量(目安)

:電波受信レベル(目安)

self:セルフモード中

(ピンク):未読ｉモードメール・SMSあり

R F(黄色):未読メッセージR/Fあり

(ピンク):ｉモードセンターにｉモードメールあり

(黄色):ｉモードセンターにメッセージR/Fあり

:ｉモードセンターにｉモードメールあり
(メール選択受信設定を「ON」に設定中)

:オールロック中

:パーソナルデータロック中

:ダイヤル発信制限中

:シークレットモード、シークレット専用モード中

:ICカードロック中

:閉じタイマーロック設定中

:ボタンロック中

:バイブレータを「OFF」以外に設定中
(P.20参照)

:着信音量を「消去」に設定中
またはメール／メッセージ鳴動を「OFF」に設定中

:マナーモード中(P.27参照)

:公共モード(ドライブモード)中(P.27参照)

:サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定中(P.23参照)

＜紛失時などの緊急連絡先＞

おまかせロック

※ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。)また、ケータイあんしんパックご契約の場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定／解除

0120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

＜連絡先:　　＞

＜連絡先:　　＞

＜連絡先:　　＞

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

＜切り取り線＞

<切り取り線>

docomo P-07A クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて

＜ドコモ インフォメーションセンター＞（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-5366-3114*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。（「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。）

● 一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、P.16、P.20をご覧ください。

● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

遠隔操作設定

■日本で設定

(MENU)→設定／サービス→NWサービス
→遠隔操作設定→遠隔操作開始→YES

■海外で設定

(MENU)→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→遠隔操作設定（海外）
→YES→音声ガイダンスに従って操作

時計設定

(MENU)→設定／サービス→時計→時計設定
→自動時刻時差補正する

海外での故障に関して

＜ネットワークテクニカルオペレーションセンター＞（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-6718-1414*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。（「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。）

● 一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、P.16、P.20をご覧ください。

● お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

通信方式と利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話	○	○	○
テレビ電話	○	×	×
SMS	○	○	○
iモード	○	×	○
iモードメール	○	×	○
iチャネル	○	×	○
iコンシェル	○	×	○
iウィジェット	○	×	○
パソコンと接続して行うパケット通信	○	×	○

○：利用できます。　×：利用できません。

● 海外では、GPS機能・64Kデータ通信は利用できません。

海外で利用するための準備

● 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
・「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」
・「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」
・ドコモの「国際サービスホームページ」
・データBOXの「マイドキュメント」にプリインストールされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

iモードの設定

■日本で設定

(iメニュー)→お客様サポート→各種設定（確認・変更・利用）
→その他サービス設定・確認→海外利用設定
→iモード利用設定→「利用する」を選択
→iモードパスワードを入力→決定

■海外で設定

(iメニュー)→iMenu 検索→海外利用設定
→iモード利用設定→「利用する」を選択
→iモードパスワードを入力→決定

通信事業者の検索方法の設定

(MENU)→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→ネットワークサーチ設定
→項目を選択

オート……自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

マニュアル…一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。

ネットワーク再検索
……「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

→通信事業者を選択

優先的に接続する通信事業者の設定

MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→優先ネットワーク設定
→iα→リストから登録→通信事業者を選択
→●→ネットワークの種類を選択→✉→YES

通信事業者名を待受画面に表示

MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→オペレータ名表示設定
→表示あり・表示なし

ディスプレイ

利用中のネットワークの種類が表示されます。



帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。

- FOMAネットワークに接続できない場合は、「3G/GSM切替」を「自動」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

電話をかける／受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

■電話帳を利用して日本に国際電話をかける
電話帳詳細画面を表示→📞または●→発信
✉を押すと国際テレビ電話発信になります。

■「+」を利用して国際電話をかける
○(1秒以上)→「国／地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力」
→📞または●
✉を押すと国際テレビ電話発信になります。

日本に国際電話をかける場合は、国／地域番号に「81」を入力してください。
地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

滞在国内に電話をかける

相手先電話番号を入力→📞または●
✉を押すとテレビ電話発信になります。

■電話帳を利用して電話をかける
電話帳詳細画面を表示→📞または●
→元の番号で発信

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

電話を受ける

電話がかかってきたら📞または●
(テレビ電話の場合、📞、●またはMENU)

ローミングガイダンス設定

- 日本国内で設定してください。

MENU→設定／サービス→NWサービス
→ローミングガイダンス設定

ネットワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要があります。

- 海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

■ローミング時着信規制
MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→ローミング時着信規制

■留守番電話(海外)
MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→留守番電話(海外)

■転送でんわ(海外)
MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→転送でんわ(海外)

■ローミングガイダンス(海外)
MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定
→ローミングガイダンス(海外)

■番号通知お願いサービス
MENU→設定／サービス→ネットワーク設定
→国際ローミング設定
→番号通知お願いサービス

<切り取り線>

<切り取り線>

主要国の国／地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国／地域番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31

12

ご利用地域	番号
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45
ドイツ	49

13

ご利用地域	番号
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852

14

ご利用地域	番号
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルク	352
ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

15

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001

16

ご利用地域	アクセス番号
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
トルコ	00
ニュージーランド	00

17

ご利用地域	アクセス番号
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
ブラジル	0021/0014
フランス	00
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00

ご利用地域	アクセス番号
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011

ご利用地域	国際識別番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00

ご利用地域	国際識別番号
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先の「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

<切り取り線>

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから　iMenu ► お客様サポート ► お申込・お手続き ► 各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo（http://www.mydocomo.com/）► 各種お申込・お手続き

※iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※iモードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）（P.70）
電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

●伝言メモ機能（P.71）
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

●バイブレータ（P.106）
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

●マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナー（P.108）
ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード・スーパーサイレント）。
マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナー）。
※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス（P.438）、転送でんわサービス（P.442）などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **151** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **113** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/

iモードサイト　iMenu ► お客様サポート ► ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて
<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*(無料)**

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.106、P.107をご覧ください。

海外での故障に関して
<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*(無料)**

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.106、P.107をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。
Li-ion 00

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

'09.12(第3.2版)
3TR100158CAA
F0409F2129-Ⓗ